


LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE COMMENCER


SUIVRE LES ÉTAPES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT ET DÉFINITIF

Nettoyez la surface à l'eau chaude à l'aide d'une brosse à poils doux et d'un nettoyant incolore à **PH neutre** et sans arôme. Brossez avec insistance la surface à traiter. Laissez agir quelques minutes, puis **rincez abondamment** à l'eau froide. **Séchez parfaitement** la surface avec du papier absorbant. Si votre eau est calcaire, utilisez un nettoyant anti-calcaire efficace.

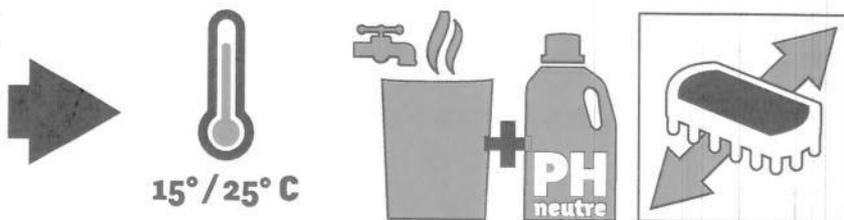

Si la surface n'est pas correctement nettoyée, le produit s'épluchera ce qui entraînera une annulation de la garantie !

1 Déballez les lingettes (P). Passez-les sur toute la surface à traiter et laissez agir 3 minutes. **ATTENTION** : ne pas utiliser les lingettes sur des surfaces spongieuses, type liège, pierre reconstituée ou pierre calcaire.

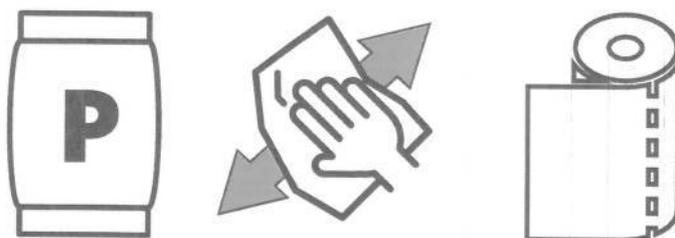


2 Séchez la surface avec du papier absorbant. Vérifiez, à l'aide d'un éclairage additionnel, qu'il n'y ait plus aucune trace.


Astuce : prenez un morceau de ruban adhésif et collez-le sur la surface ; s'il adhère, c'est que votre surface est prête, sinon continuez à essuyer jusqu'à ce qu'il adhère.

À PARTIR DE MAINTENANT, VOUS NE DEVEZ PLUS TOUCHER LA SURFACE À SÉCURISER !

3 Collez le ruban adhésif pour délimiter le périmètre à traiter et assemblez le rouleau à peindre. Assurez-vous que le rouleau soit solidaire de l'axe ; si ce n'est pas le cas, cherchez la position où il reste en place.

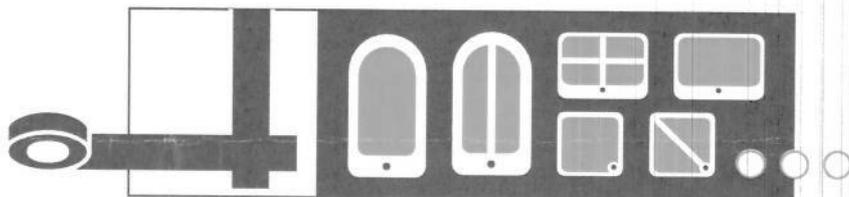


4 Ouvrez puis malaxez à l'aide de la spatule le composant **A** jusqu'à l'obtention d'un liquide fluide et homogène. Cette opération peut prendre jusqu'à 3 minutes en fonction de la durée de stockage et de la température. Versez l'intégralité du composant **B** dans le composant **A**, remuez 1 minute, puis versez l'ensemble dans le bac à peindre.

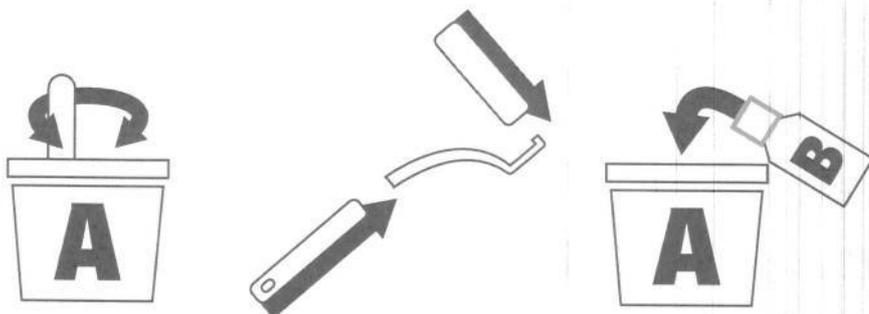

5 Appliquez rapidement (temps d'application 10 minutes maximum) le mélange à l'aide du rouleau à peindre sur la surface à traiter, puis retirez immédiatement le ruban adhésif.

6 Vous pouvez déposer l'ensemble des composants du kit dans une poubelle traditionnelle.

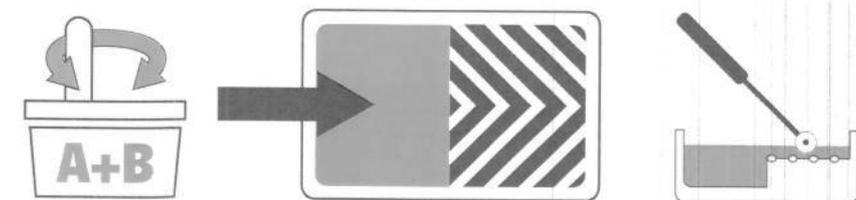


TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 6h - Utilisation : 12 h

ATTENTION moins vous appliquez de produit plus il est efficace. La surcharge de mélange noie les particules antidérapantes et entraîne un résultat décevant.

ENTRETIEN Le nettoyage s'effectue à l'aide d'une brosse à poils doux et d'un produit de nettoyage traditionnel incolore, à PH neutre. Toujours bien rincer à l'eau froide après le nettoyage.

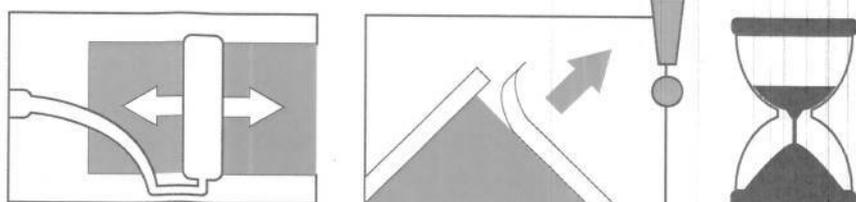

SI VOUS SOUHAITEZ RETIRER GRIP, UTILISEZ LE GRIP REMOVER